

高空作業車

ENTL080/099S

AIRMAN®

新 製 品

搭載充實安全裝置的8.0/9.9m

機能更佳!更容易操作!更加安心!並且有更多的選配!

垂直升降(剪刀式)型輪胎式高空作業車

作業平臺最大上升高度:8.0m

ENTL080S

作業平臺最大上升高度:9.9m

ENTL099S

單手即可方便操作!
控制器可方便取下,輕鬆地在地面上進行遠距離操作!

單操作桿上部控制器

上部控制器可以方便取下,能夠在地面上輕鬆操作。



動力組件可以迴旋拉出!
配管和馬達等地日常檢查和維護保養更輕鬆!

優秀的維護性



托盤收納時 (ENTL080S)




托盤展開時 (ENTL080S)

9.9m規格也能並列
裝載於10t卡車!

頂級的修身尺寸

※根據車種,也有可能無法2台並列裝載。

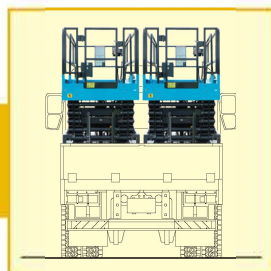

10t卡車裝載示意圖(ENTL099S)



ENTL080S

ENTL099S

AIRMAN CORPORATION

選配

防止上升時夾手的事故！
也能成為乘車時的支撐！

New 扶手



組裝示意圖 (ENTL080S)

將夾傷事故防範於未然！

頂部防夾傷裝置

欲了解更多詳細訊息請隨時聯繫最近的經銷商和辦事處。


主要參數

| 形式 | | ENTL080S-4 | ENTL099S-4 | |
|---------------|------|--------------------|---------------|-------|
| 名稱 | | 垂直升降(剪刀式)型輪胎式高空作業車 | | |
| 作業平臺 | | | | |
| ①最高離地高度 | mm | 8,000 | 9,900 | |
| ②最低離地高度 | mm | 1,220 | 1,370 | |
| 內側尺寸 | ③長度 | mm | 2,200 | 2,215 |
| | ④寬度 | mm | 725 | 1,075 |
| | ⑤高度 | mm | 930 | |
| ⑥伸延擴張平臺長度 | mm | 1,000 | | |
| 最大負載 | kg | 250 | 320 | |
| 擴張平臺部最大負載 | kg | 125 | | |
| 升降機裝置 | | | | |
| 形式 | | 一端固定式4段X型 | 一端固定式5段X型 | |
| 升降速度(上升/下降)*1 | sec | 33 / 35 | 48 / 50 | |
| 行走裝置 | | | | |
| 驅動方式 | | 直流馬達 | | |
| 行走速度(高速/低速)*2 | km/h | 0~3.2 / 0~2.5 | 0~3.5 / 0~2.7 | |
| 爬坡能力 | 度 | 12 | | |
| 最小旋轉半徑 | mm | 1,960 | 2,130 | |
| 電源 | | | | |
| 輸入電源 | V | 單相 AC100 | | |
| 電瓶電壓 | V | DC24 | | |
| 電瓶容量(5小時率) | Ah | 200 | | |
| 電瓶 | | EB100×4個 | | |
| 作業車規格 | | | | |
| ⑦長度 | mm | 2,450 | | |
| ⑧寬度 | mm | 810 | 1,150 | |
| ⑨高度 | mm | 2,150 | 2,295 | |
| 機體重量 | kg | 2,335 | 2,375 | |

*1 最大負載時的參數值。

*2 作業平臺收納、80kg積載時的參數值。

車輛尺寸圖

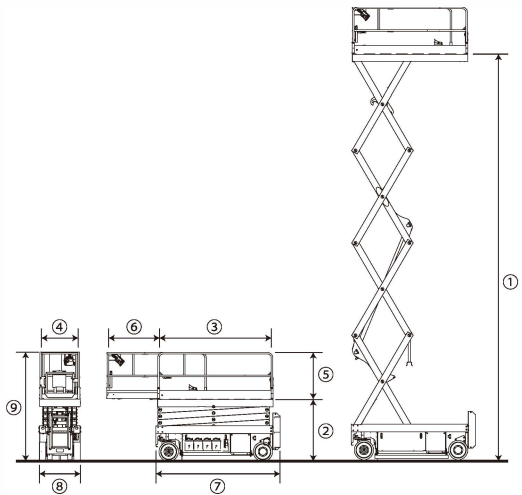

安全裝置

- 車身傾角控制裝置 (行走控制裝置、升降控制裝置)
 - 防止突然下降裝置
 - 過載控制裝置
 - 緊急停止裝置 (緊急停止按鈕)
 - 緊急下降裝置
 - 行走、升降報警裝置
 - 操作桿保護欄
- 扶手 (選配)
● 頂部防夾裝置 (選配)

安全注意事項

- 只有經過培訓和授權的人員才可以操作本機器。
- 請遵守使用說明書中的說明，安全使用本機器。
- 本機應根據當地法律和法規進行操作和維護。
- 為了防止故障和事故的發生，請務必進行定期檢查。
- 本機為屋內專用機，請勿於屋外使用。

- 本型錄為2024年10月時的最新訊息。規格以及外觀等如有更改，恕不另行通知。
- 請注意，因印刷的原因，機器、警示標牌等顏色可能會與實際產品不同。

AIRMAN お客様技術相談室 0120-07-6364

AIRMAN

是株式會社AIRMAN CORPORATION的註冊商標。

公司總部和生產工廠
均通過 ISO 9001、ISO 14001 認證



ISO9001:JQA-Q581

- 本社工場 / 関連事業所
- イーエシステム(株)
- (株)ファンダリー

ISO14001:JQA-EM4670

- 本社工場

AIRMAN CORPORATION

東京本社:東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル
営業本部 TEL 03(3348)7251

北海道支店 011(222)1122 中部支店 0586(77)8851
東北支店 022(258)9321 金沢営業所 076(233)1152
北関東支店 027(347)5612 大阪支店 06(6349)3631
新潟営業所 0256(97)3707 高松営業所 087(841)6101
東京支店 03(3348)8563 中国支店 082(292)1122
千葉営業所 043(223)1092 九州支店 092(504)1831
西関東支店 042(700)5020 南九州営業所 0995(62)4166
静岡営業所 054(264)1512 沖縄営業所 098(879)3311

官 網 : <https://www.airman.co.jp>

エアマン サービスセンター 株式会社 エーエスシー

本社 東関東事業所 048(932)6401
東北事業所 022(259)0191
新潟事業所 0256(97)3603
北関東事業所 027(347)5625
西関東事業所 042(779)9666
静岡事業所 054(264)1512
小池事業所 0438(40)5588
名古屋事業所 0586(75)5521
金沢事業所 076(260)1071
大阪事業所 06(6349)3641
高松事業所 087(844)8660
広島事業所 082(297)3500
九州事業所 092(580)8851